

TC GHOST

INICIALIZACE PRODUKTU

Chcete-li začít používat dálkový ovladač, vložte dvě baterie typu CR2032

SEZNAM FUNKCÍ TLAČÍTEK:

The diagram shows a remote control with the following buttons and their functions:

- S**: Tlačítko pro odemknutí (Unlock button)
- V**: Manuální volba rychlosti (Manual speed selection)
- H**: Volba prahu relativní vlhkosti (Relative humidity threshold selection)
- M**: Výběr hlavních režimů (Main mode selection)
- N**: Volba nočního režimu (Night mode selection)
- B**: Výběr režimu časované extrakce (Timed extraction mode selection)
- F**: Volba režimu proudění vzduchu (Air flow mode selection)
- R**: Resetování alarmu filtru (Filter alarm reset)

NÁVOD K POUŽITÍ


Chcete-li vybrat jakoukoli funkci, stiskněte příslušné tlačítko.

Pro odemknutí tlačítek stiskněte tlačítko (S) umístěné v horní části dálkového ovladače.

Pro a vysvětlení z Všechno a provozní režimy odkazovat na a INSTALACE, POUŽITÍ A
MANTEINANCE MANUAL jednotky GHOST, verze ACTIVE nebo WIRELESS.


NÁSTĚNNÝ DRŽÁK PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Upevněte držák dálkového ovládání na stěnu, jak je znázorněno na obrázku níže.

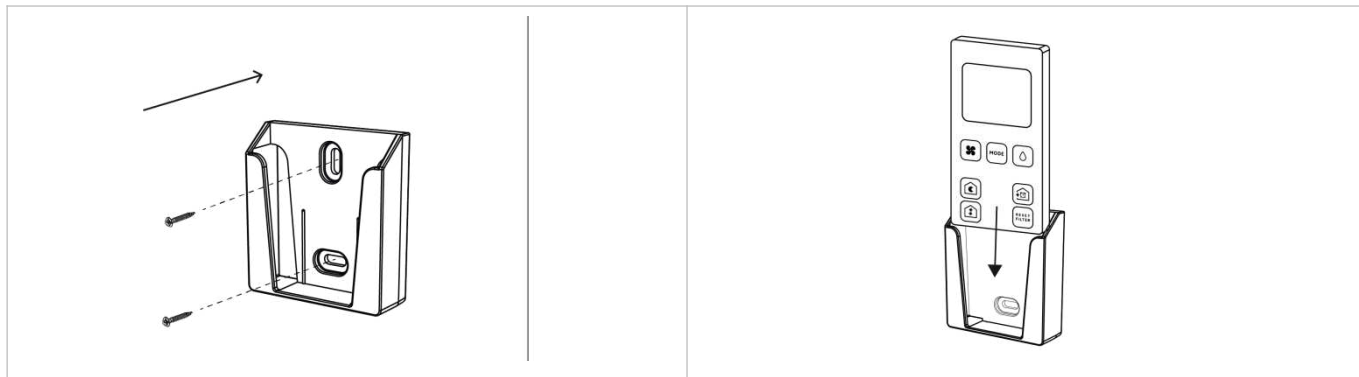

VÝMĚNA BATERIE

Pokud výrobek již nereaguje na příkazy zaslané dálkovým ovladačem nebo displejem, je VYPNUTO vyměňte baterie, jak je znázorněno níže.

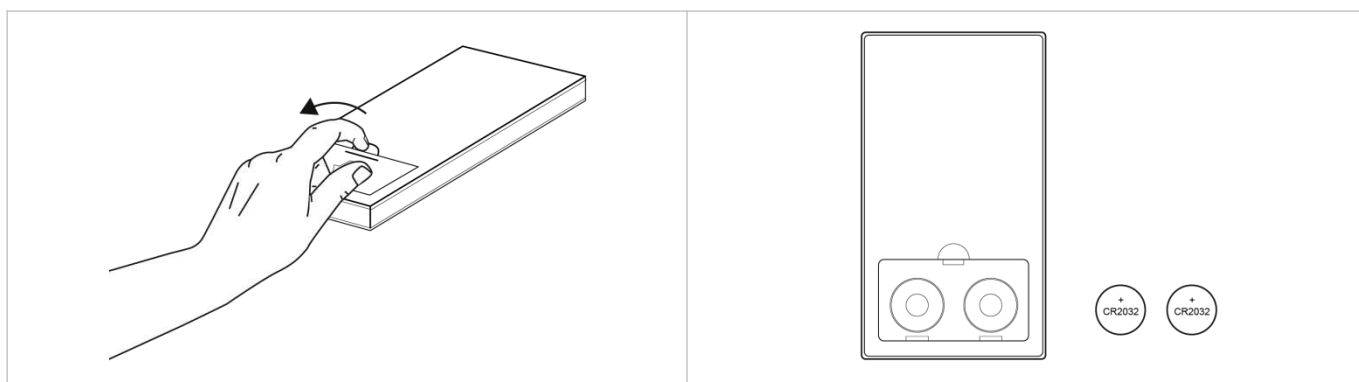

Požadovaný typ baterie CR2032 3V.

Baterie se doporučuje likvidovat ve vyhrazených sběrných boxech nebo v souladu s místními předpisy zákony.

EP SpA

Via del Commercio, 1 - 25039 - Travagliato (BS) - Tel. 030 68 62 341

E-mail: oeerre@oeerre.it - www.oeerre.it

SO.ERRE


kód. P06246000

TC GHOST

INICIALIZACE PRODUKTU

Chcete-li začít používat dálkový ovladač, vložte dvě baterie typu CR2032

SEZNAM FUNKCÍ TLAČÍTEK:

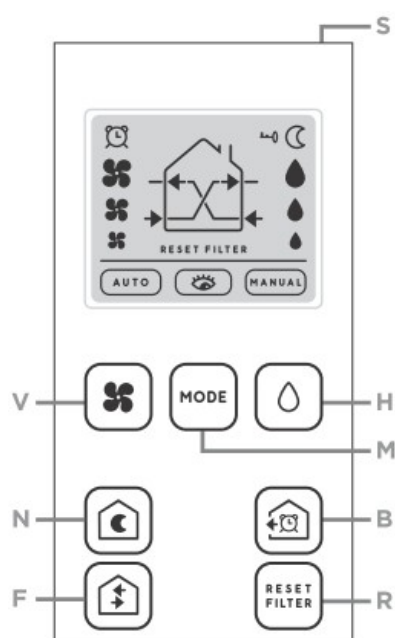

- S Tlačítko pro odemknutí
- V Manuální volba rychlosti
- H Volba prahu relativní vlhkosti
- M Výběr hlavních režimů
- N Volba nočního režimu
- B Výběr režimu časované extrakce
- F Volba režimu proudění vzduchu
- R Resetování alarmu filtru

NÁVOD K POUŽITÍ


Chcete-li vybrat jakoukoli funkci, stiskněte příslušné tlačítko.

Pro odemknutí tlačítek stiskněte tlačítko (S) umístěné v horní části dálkového ovladače.

Pro a vysvětlení z Všechno a provozní režimy odkazovat na a INSTALACE, POUŽITÍ A
MANTEINANCE MANUAL jednotky GHOST, verze ACTIVE nebo WIRELESS.


NÁSTĚNNÝ DRŽÁK PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Upevněte držák dálkového ovládání na stěnu, jak je znázorněno na obrázku níže.

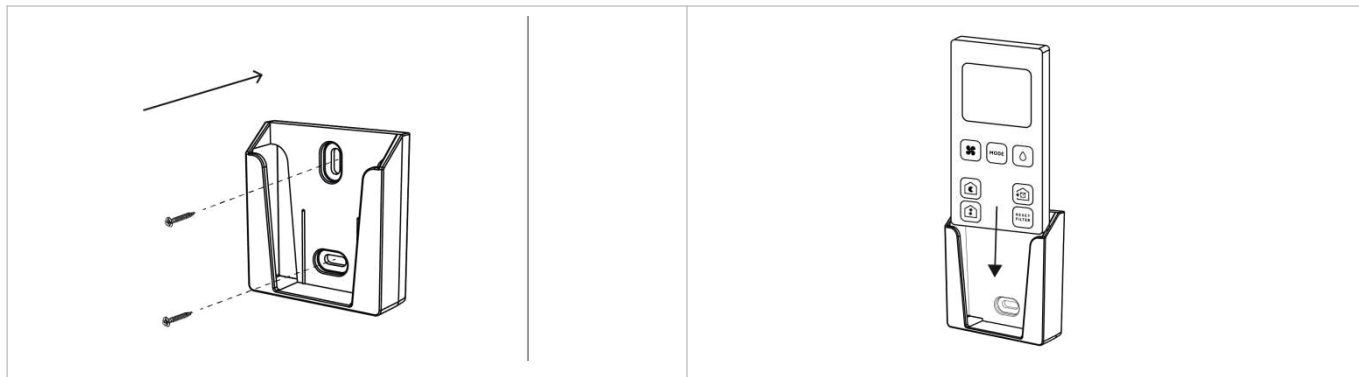

VÝMĚNA BATERIE

Pokud výrobek již nereaguje na příkazy zaslané dálkovým ovladačem nebo displejem, je VYPNUTO vyměňte baterie, jak je znázorněno níže.

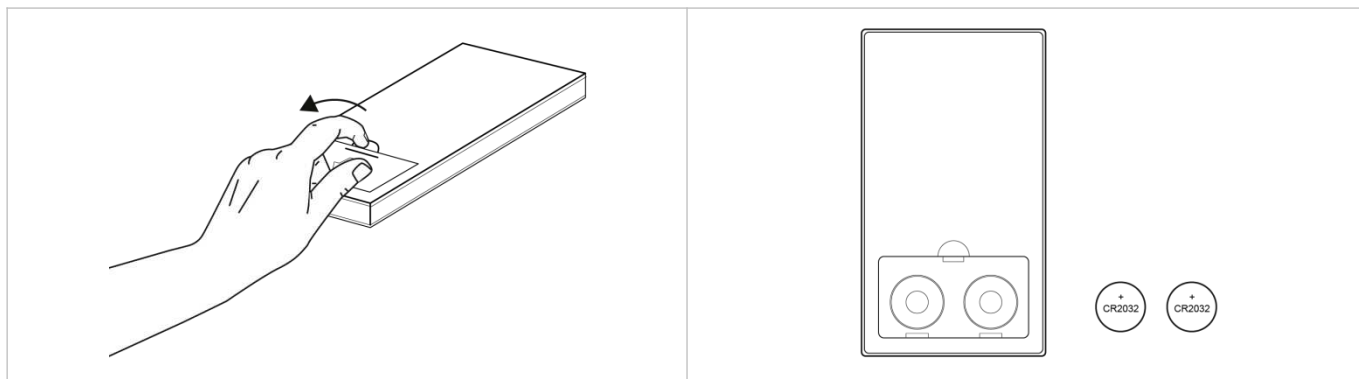

Požadovaný typ baterie CR2032 3V.

Baterie se doporučuje likvidovat ve vyhrazených sběrných boxech nebo v souladu s místními předpisy zákony.

EP SpA

Via del Commercio, 1 - 25039 - Travagliato (BS) - Tel. 030 68 62 341

E-mail: oeerre@oeerre.it - www.oeerre.it

SO.ERRE

kód. P06246000